



Domination License Updater

Версия 1.0.87

1.	Системные требования	2
2.	Установка Domination License Updater на Linux (deb-based)	2
3.	Установка Domination License Updater на Linux (rpm-based)	3
4.	Обновление лицензии видеосервера	3
5.	Обновление лицензий сервера аналитики и ЦСУ	5

1. Системные требования

Требования к ОС:


1. ОС Windows 10 – 11;
2. ОС Linux – RedOS, Alt Linux, Astra Linux.

Требования к видеосерверу:

1. С ключом защиты HASP PRO версия видеосервера должна быть не ниже 2.1.1.3;
2. С ключом защиты Guardant версия видеосервера должна быть не ниже 2.1.4.5.

2. Установка Domination License Updater на Linux (deb-based)


Для установки Domination License Updater необходимо скачать установочный пакет. Последнюю версию можно найти на сайте <https://vipaks.com/> в разделе «Поддержка» в подразделе «Скачать (ПО, документацию)».




Для установки deb пакета необходимо из консоли прописать:

```
sudo dpkg -i «путь до пакета»
```


Либо воспользоваться графической оболочкой, открыть установочный пакет. При запуске в окне для продолжения установки необходимо нажать на кнопку «Установить пакет».

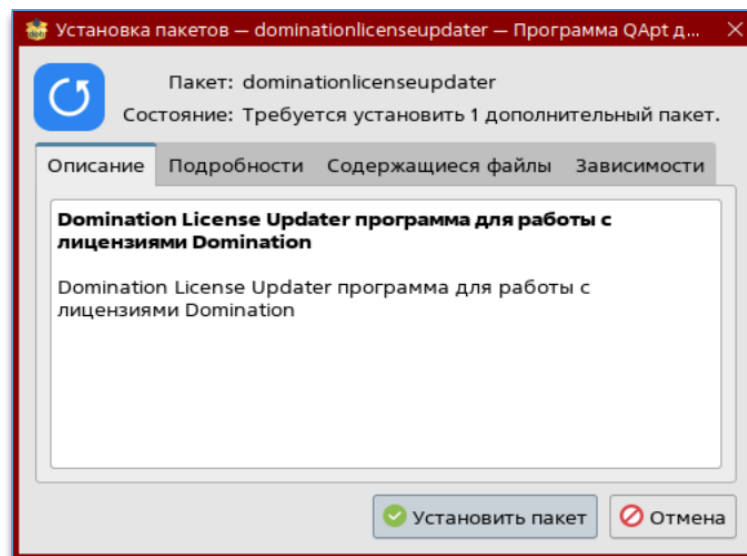

Для продолжения установки может потребоваться ввести пароль от учетной записи пользователя.

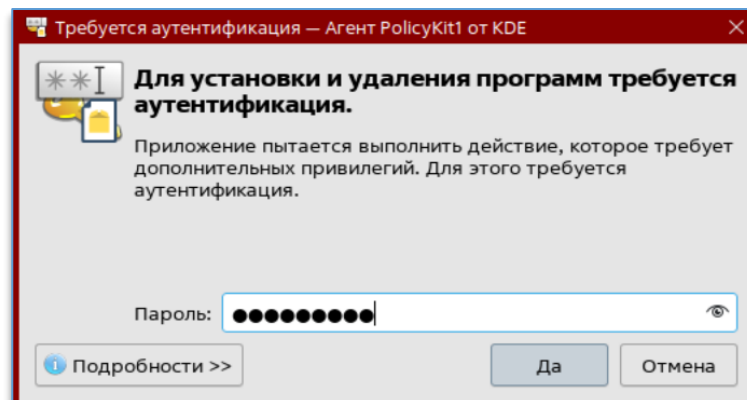


Дальнейших действий от пользователя при установке программы не требуется. По окончании установки следует закрыть окно, нажав на кнопку «Применить».

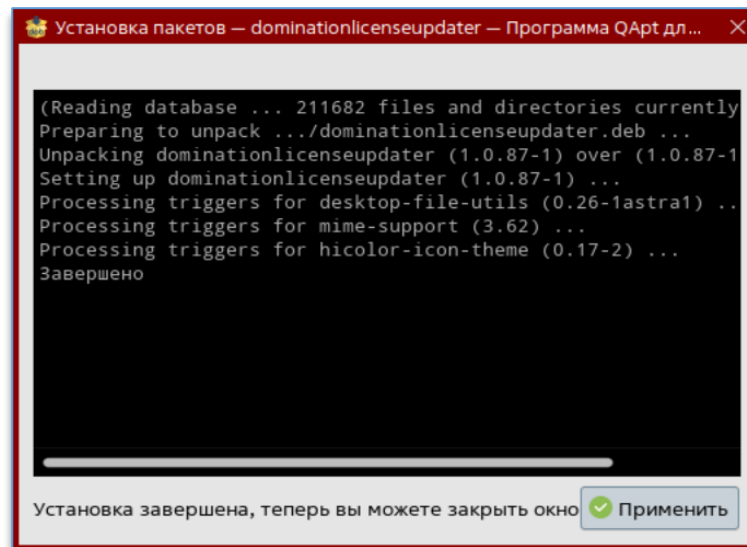

3. Установка Domination License Updater на Linux (rpm-based)

Для установки Domination License Updater необходимо скачать установочный пакет. Последнюю версию можно найти на сайте <https://vipaks.com/> в разделе «Поддержка» в подразделе «Скачать (ПО, документацию)».



Для установки rpm пакета необходимо из консоли прописать:


- для RedOS – `sudo dnf install «имя пакета»`
- для Alt Linux – `sudo rpm -i «имя пакета»`

4. Обновление лицензии видеосервера


1. Для обновления лицензии видеосервера требуется запустить программу Domination License Updater.
2. Необходимо выбрать раздел «Обновление лицензии видеосервера».
3. Выбрать пункт «Начать новую операцию обновления лицензии».
4. В строке «Сервер» выбрать из списка нужный видеосервер, если он был обнаружен автоматически, либо указать адрес и порт вручную.

Пример – 192.168.0.100:7000.


- В строке «Пароль» указать пароль от пользователя root.

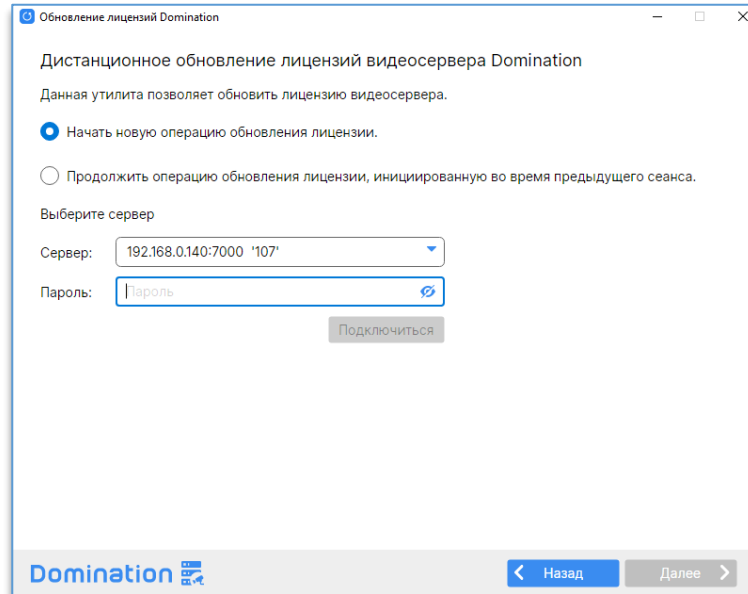

- Нажать кнопку «Подключиться». При введении корректных данных появится оповещение о том, что подключение установлено, ниже отобразятся название сервера, IP-адрес, порт, количество каналов и версия.
- После успешного подключения следует нажать на кнопку «Далее».
- В новом окне появится информация о лицензии. Данный текст можно сохранить в файл, нажав на кнопку «Сохранить в файл», либо скопировать его, нажав на кнопку «Скопировать в буфер обмена».

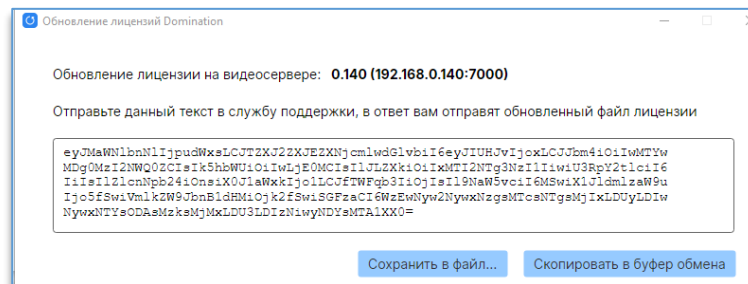


- После получения новой лицензии необходимо нажать кнопку «Далее», либо, если программа закрывалась, в первичном меню обновления лицензий видеосервера выбрать пункт «Продолжить операцию обновления лицензии, инициированную во время предыдущего сеанса», повторно подключившись к серверу, и нажать «Далее».
- Требуется нажать на кнопку «Загрузить файл лицензии».

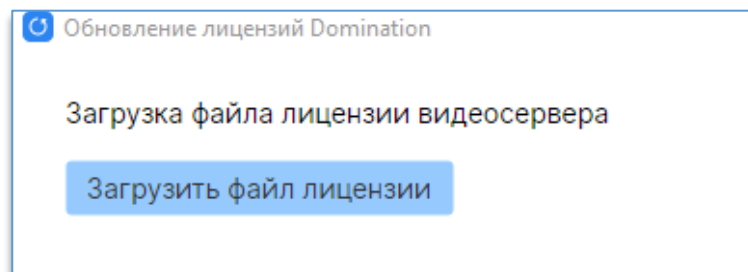

- Далее нужно указать расположение файла с лицензией и подтвердить процесс обновления, нажав на кнопку «Далее». Процесс обновления может занять от 1 до 5 минут в зависимости от модели видеосервера.


12. После завершения обновления появится уведомление с результатом, также будет предложено перезагрузить видеосервер.

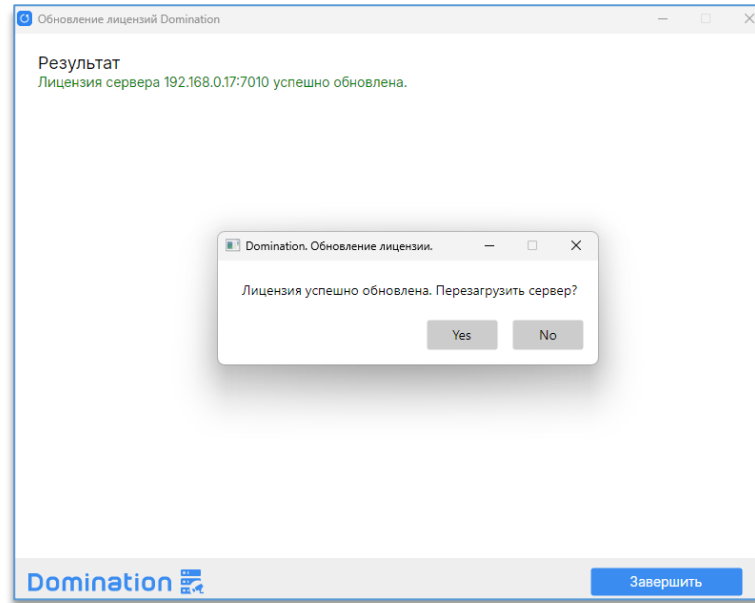

5. Обновление лицензий сервера аналитики и ЦСУ


Для обновления лицензий ЦСУ и сервера аналитики Domination License Updater необходимо запускать на устройстве, где развернуты сами серверы.

1. Для обновления лицензий сервера аналитики и ЦСУ требуется запустить программу Domination License Updater.
2. Необходимо выбрать раздел «Обновление лицензии ЦСУ» или «Обновление лицензии сервера аналитики» в зависимости от потребности.
3. Выбрать пункт «Начать новую операцию обновления ключа».
4. В новом окне появится информация о лицензии. Данный текст можно сохранить в файл, нажав на кнопку «Сохранить в файл», либо скопировать его, нажав на кнопку «Скопировать в буфер обмена».

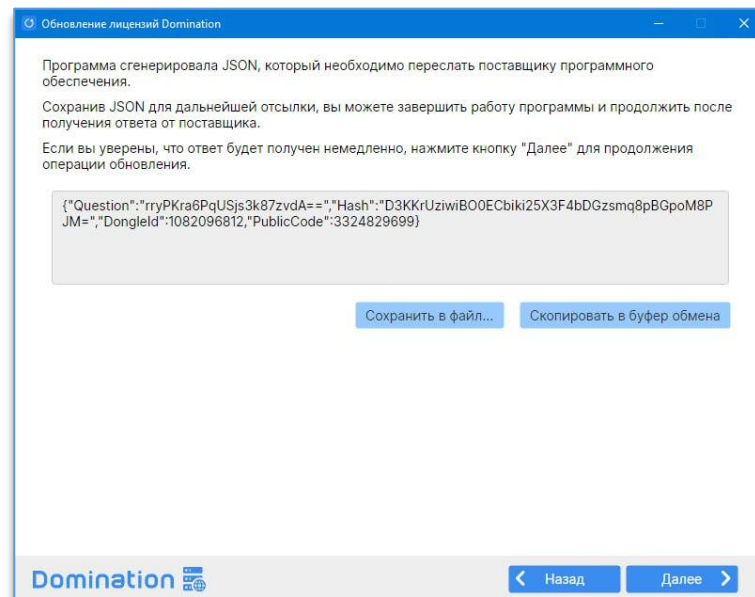

5. После получения новой лицензии необходимо нажать кнопку «Далее», либо, если программа закрывалась, в первичном меню обновления лицензий видеосервера выбрать пункт «Продолжить операцию обновления ключа, инициированную во время предыдущего сеанса», повторно подключившись к серверу, и нажать «Далее».

6. Требуется нажать на кнопку «Загрузить файл лицензии» либо скопировать информацию об обновлённом ключе, нажав на кнопку «Загрузить из буфера».

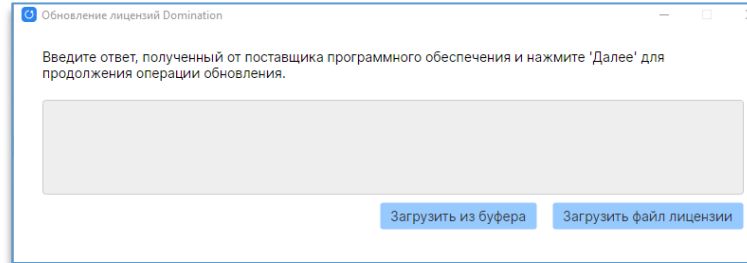

7. После этого нужно указать расположение файла с лицензией и подтвердить процесс обновления, нажав на кнопку «Далее». Процесс обновления может занять от 1 до 5 минут в зависимости от модели сервера.

8. После завершения обновления появится уведомление с результатом.

