



Руководство по эксплуатации повторителя линии PoE АйТек ПРО



PoE Repeater V.2 АйТек ПРО
(удлинитель, повторитель)

Версия документа: 1.0




Благодарим Вас за приобретение повторителя линии PoE марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать устройство.
4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



ПРИМЕНЕНИЕ

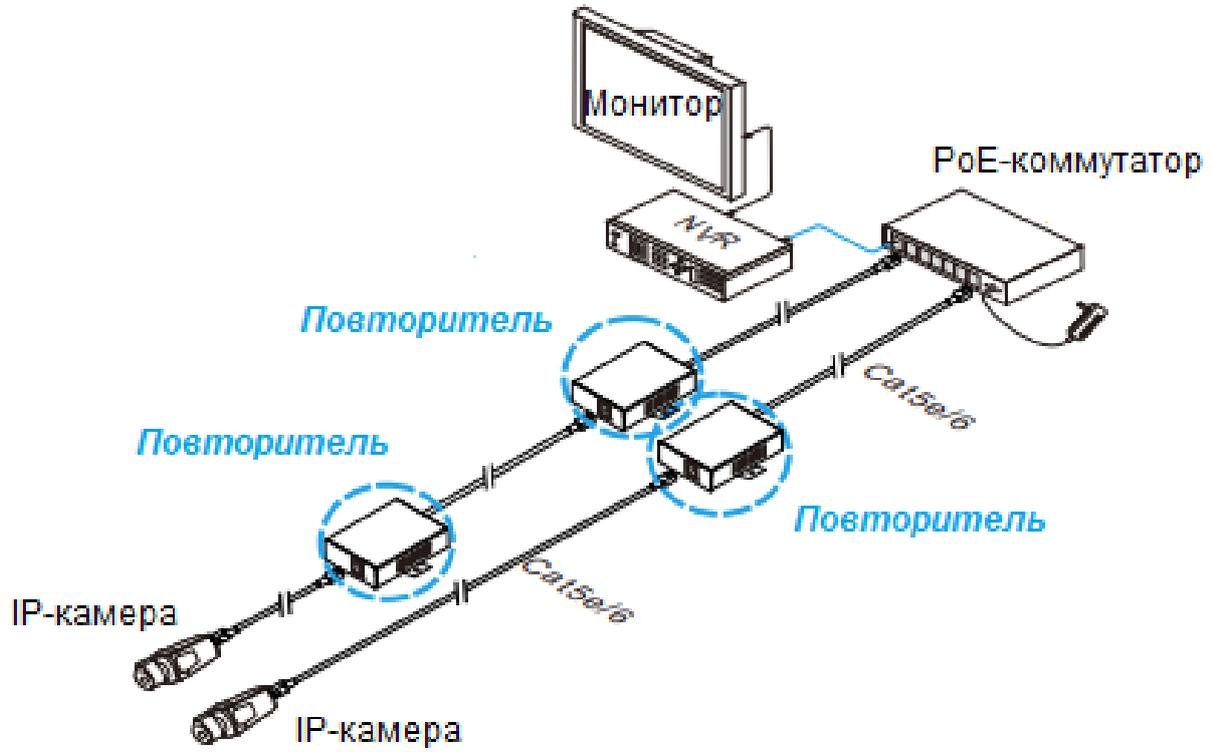



УСТАНОВКА

1. Выключите питание всех используемых устройств перед установкой повторителя линии PoE.
2. Проверьте, верно ли подключен кабель Ethernet и другие.
3. Подключите повторитель к PoE-коммутатору через PoE вход.
4. Подключите IP-камеру к PoE выходу повторителя через кабель Ethernet.
5. Проверьте, что всё подключено верно, и включите устройство.
6. Убедитесь, что сеть и передача сигнала работают верно.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95