Руководство по эксплуатации коммутатора Айтек ПРО

1010P8 V2

Версия документа: 1.2

Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки Айтек ПРО Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать коммутатор.

4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

При использовании технологии **PoE** коммутатор необходимо заземлить.

Заземление коммутатора следует проводить до подключения питающей сети.

Заземление производится с помощью специального винта на корпусе коммутатора.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

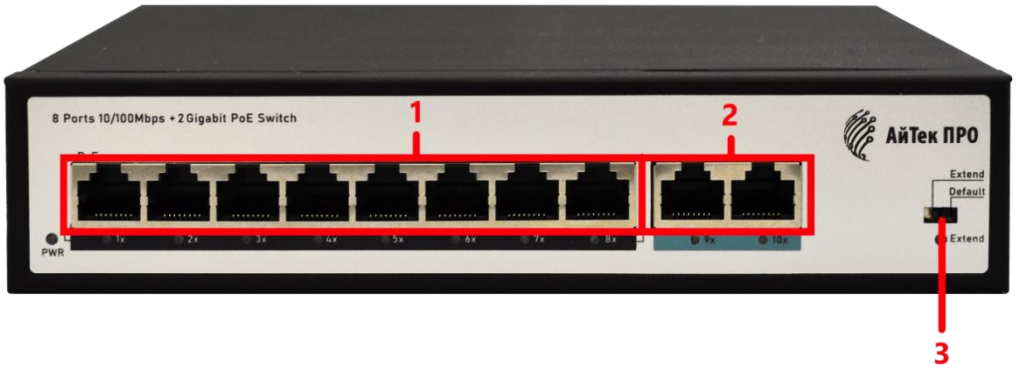

Описание

1	Сетевые порты PoE RJ-45
2	Порты Uplink
3	Переключение режимов работы (Default/Extend)*

***Режимы работы**

Используйте переключатель режимов работы коммутатора, как описано ниже:

1. Default: режим работы коммутатора по умолчанию, скорость передачи – 100 Мбит/с, дистанция передачи сигнала по Ethernet – 100 м.

2. Extended: режим увеличения дальности передачи данных и питания. В этом режиме расстояние между коммутатором и видеокамерой может быть увеличено до 250 метров (витая пара Cat 5e, Cat 6), скорость передачи данных становится 10 Мбит/сек.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Описание

1	Винт заземления
2	Разъем питания AC 220В