



# Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



## IPr-OF 5Mp Active

Версия документа: 1.0



**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).


4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



## УСТАНОВКА

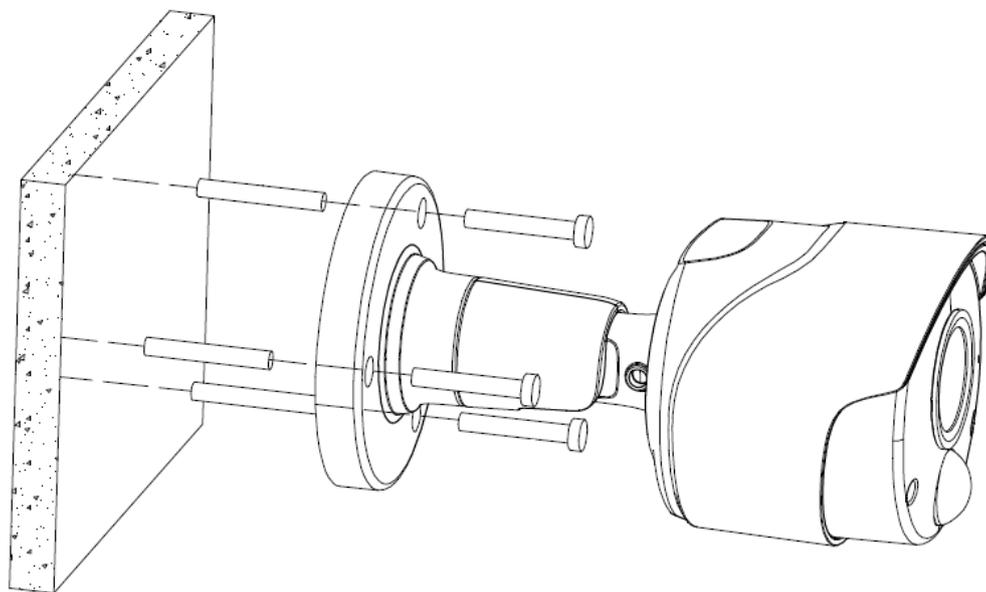

## РАЗЪЕМЫ





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адреса компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу, в окне «Пароль» установите пароль (логин по умолчанию: **Имя пользователя – admin**). В окне авторизации введите логин и пароль, который вы установили:

Пароль

Новый пароль

Пароль не может быть пустым!

Пароль безопасный

Подтвердите пароль

РУССКИЙ

АйТек ПРО


Имя пользователя

Пароль

Логин




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести её настройку:

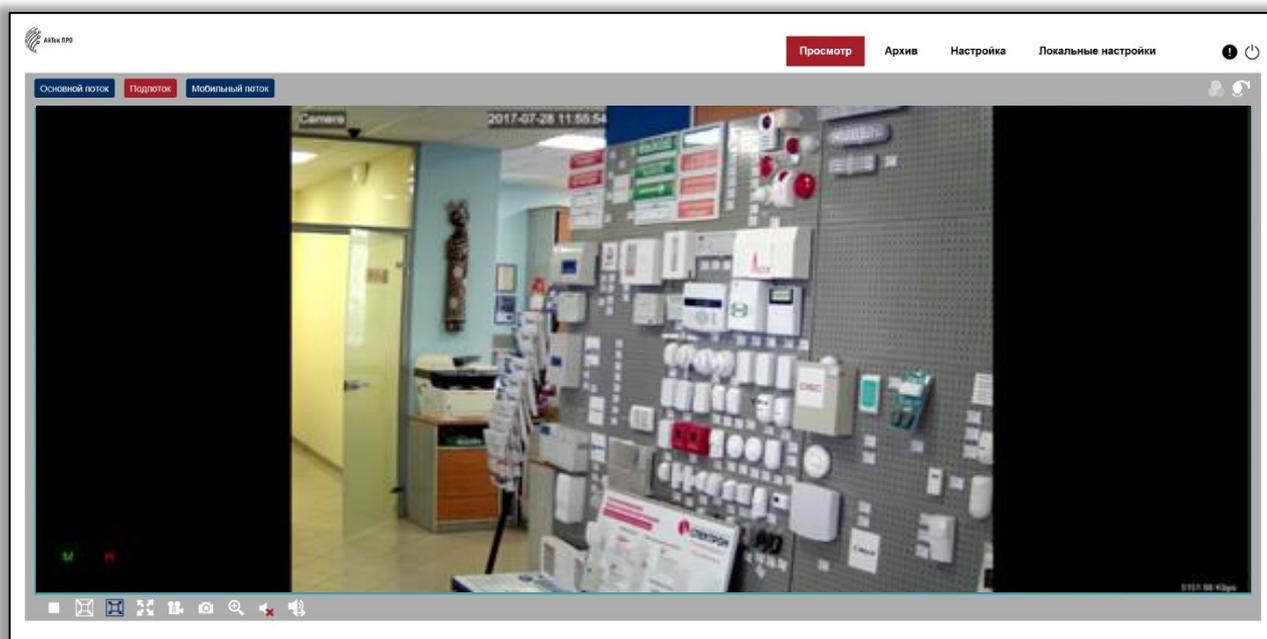

7. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее

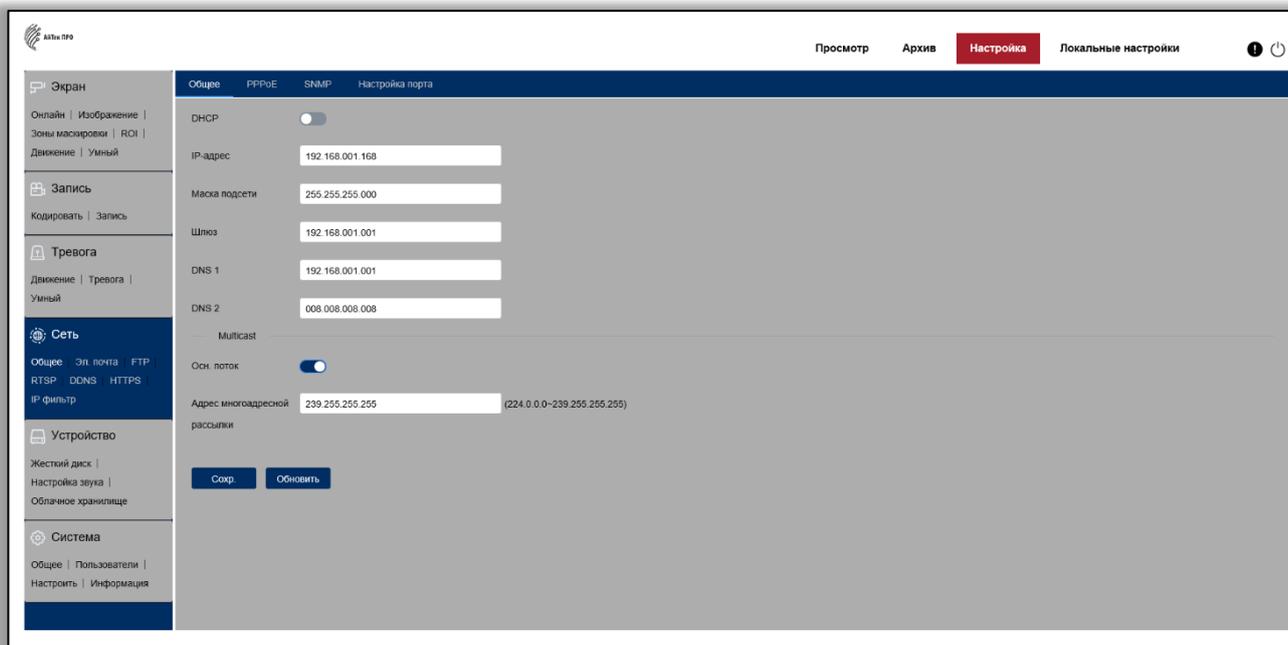



---

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0` – 1 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1` – 2 поток

DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

## **СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8 800 700 20 95**