ООО «ВИПАКС+»

Руководство по эксплуатации
IP-камеры АйТек ПРО



IPr-PTZ 33x 5Mp

Версия документа: 1.1

Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.


3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.


5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

УСТАНОВКА

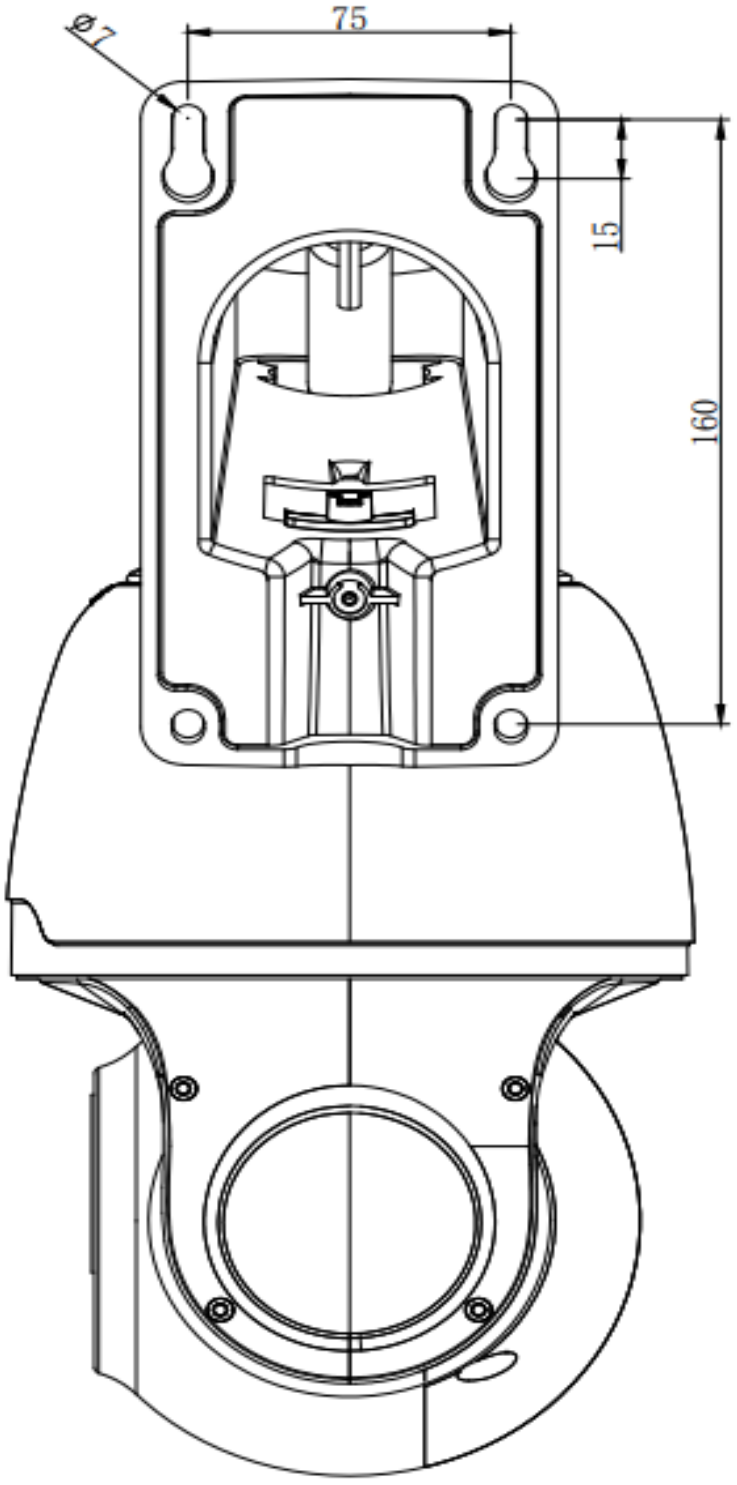

РАЗЪЕМЫ

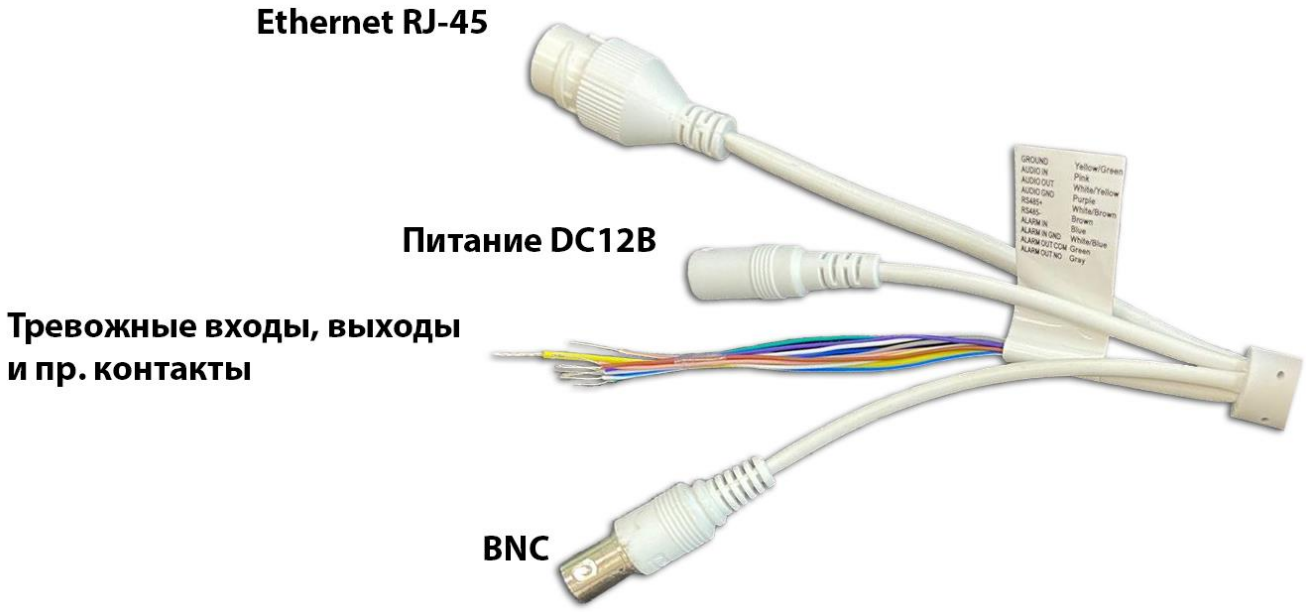

Тревожные входы/выходы и прочие контакты


Наименование	Цвет кабеля
Земля (GROUND)	Бело-зеленый
Аудиовход (AUDIO IN)	Розовый
Аудиовыход (AUDIO OUT)	Бело-желтый
Земля звуковых интерфейсов (AUDIO GND)	Фиолетовый
RS485+	Бело-коричневый
RS485-	Коричневый
Тревожный вход (ALARM IN)	Синий
Земля тревожного входа (ALARM IN GND)	Бело-синий
Тревожный выход (ALARM OUT NO)	Зеленый
Земля тревожного выхода (ALARM OUT COM)	Серый

Для подключения SD-карты необходимо вскрыть корпус устройства.

1. Открутите 3 винта крепления кожуха. Перед извлечением кожуха установите камеру вертикально.

2. Открутите 4 винта крепления крышки, после чего извлеките из корпуса 2 пакета с гидрогелем.

3. Установка SD-карты производится при выключенном питании камеры.

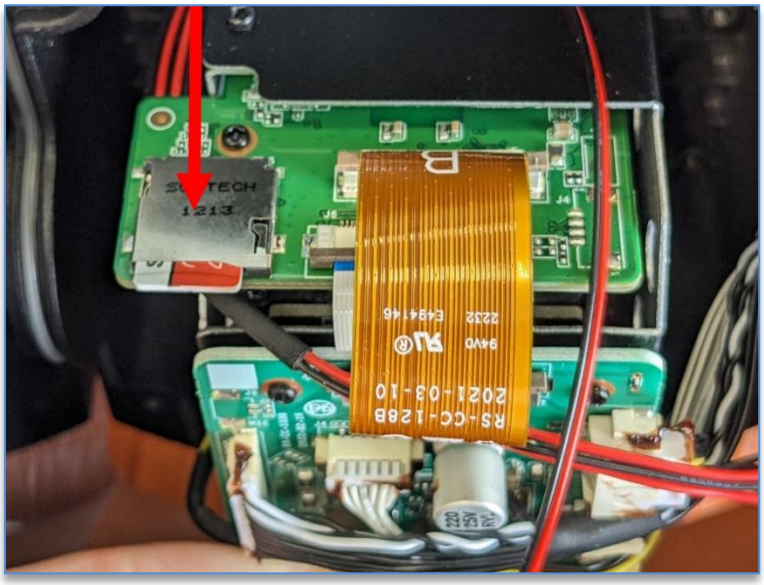

Кнопка Reset находится под правой крышкой крепления модуля камеры.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.


2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.

3. По умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адреса компьютера и камеры находятся в одной подсети.

4. В окне «Пароль» установите пароль (по умолчанию имя пользователя – **admin**). В окне авторизации введите логин и пароль, который вы установили:

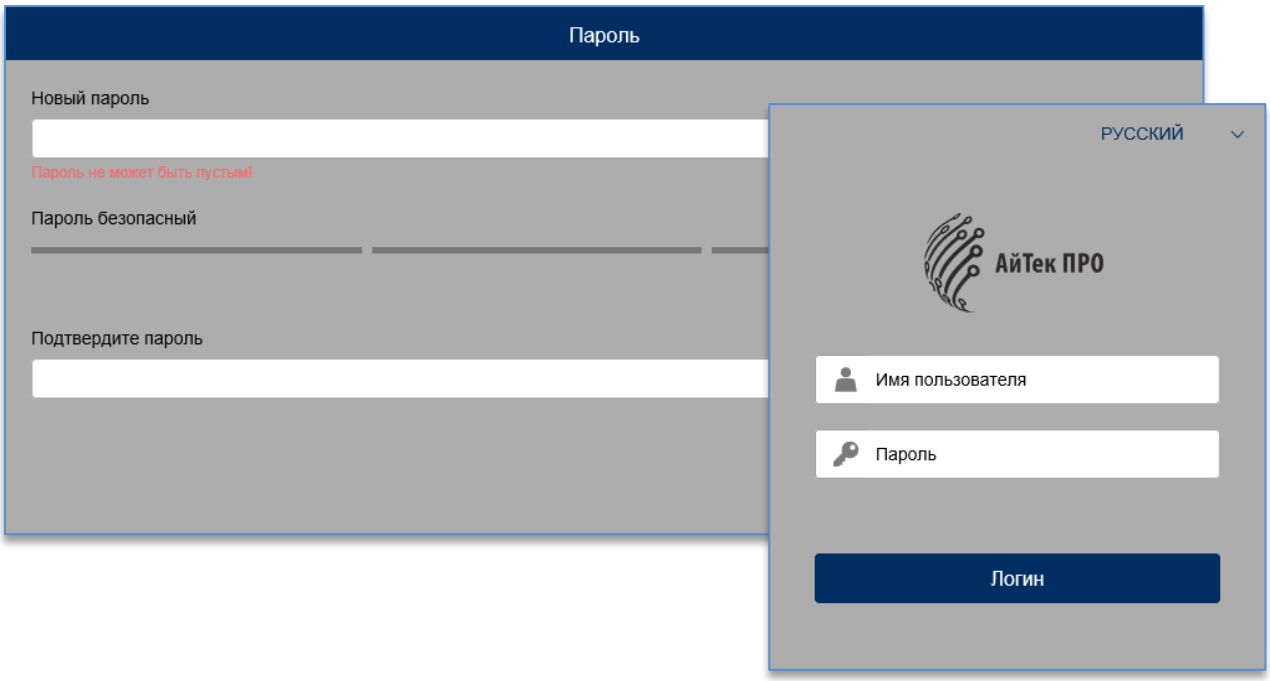


5. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

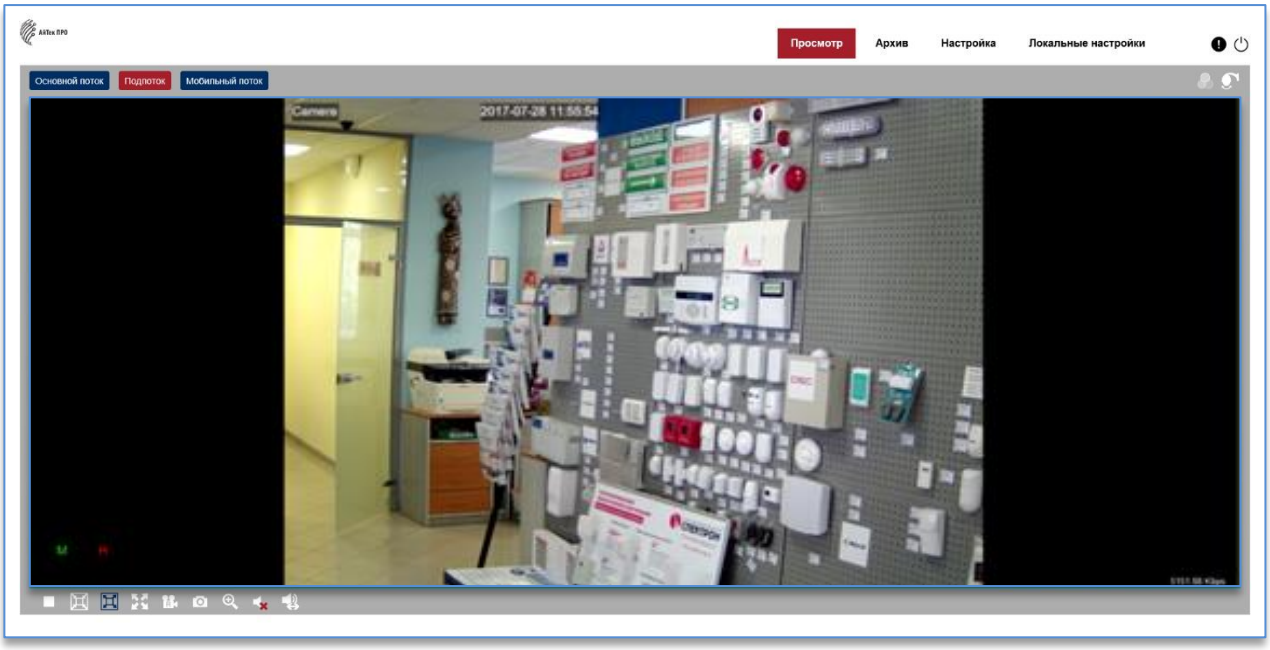

6. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее.

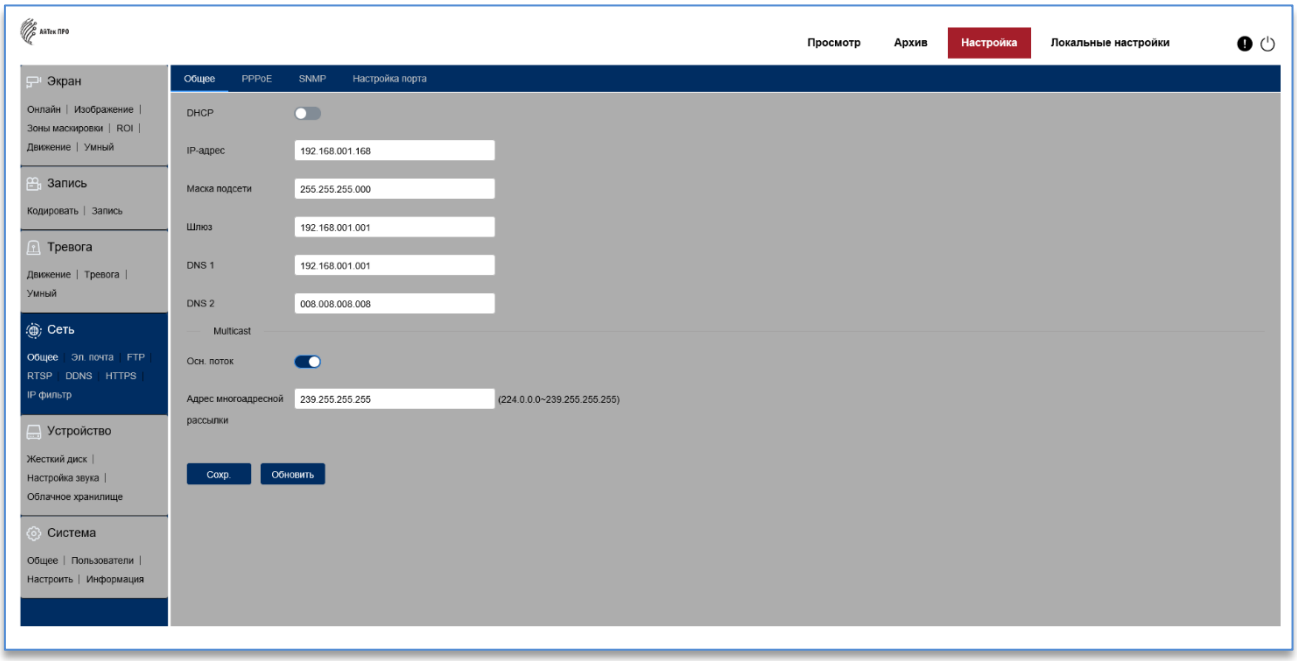

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/2 – 3 поток

DATA: 9988/9000/80 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.