Руководство по эксплуатации
IP-камеры АйТек ПРО



IPr-DZA 2Mp Sm

Версия документа: 1.3

Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.


3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).


4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.


УСТАНОВКА

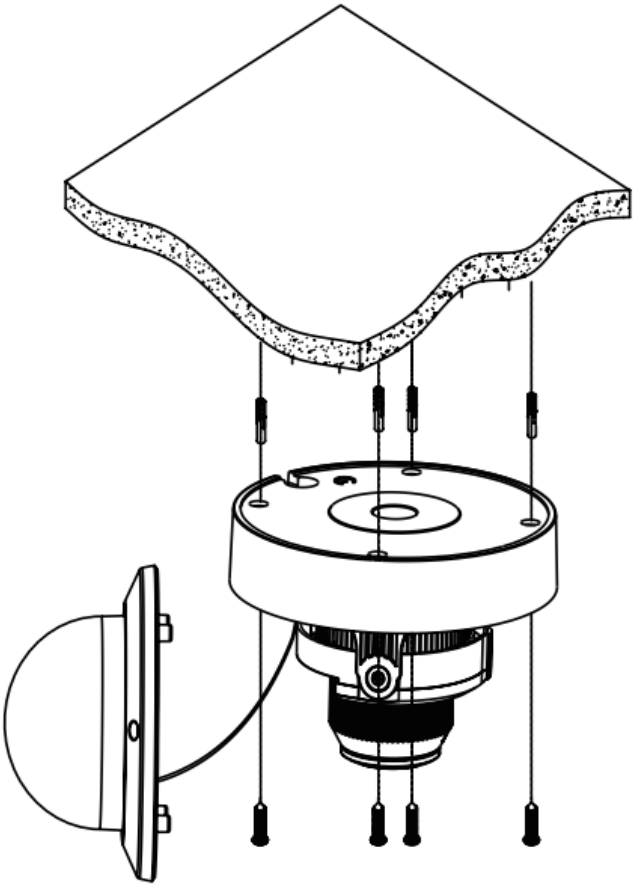

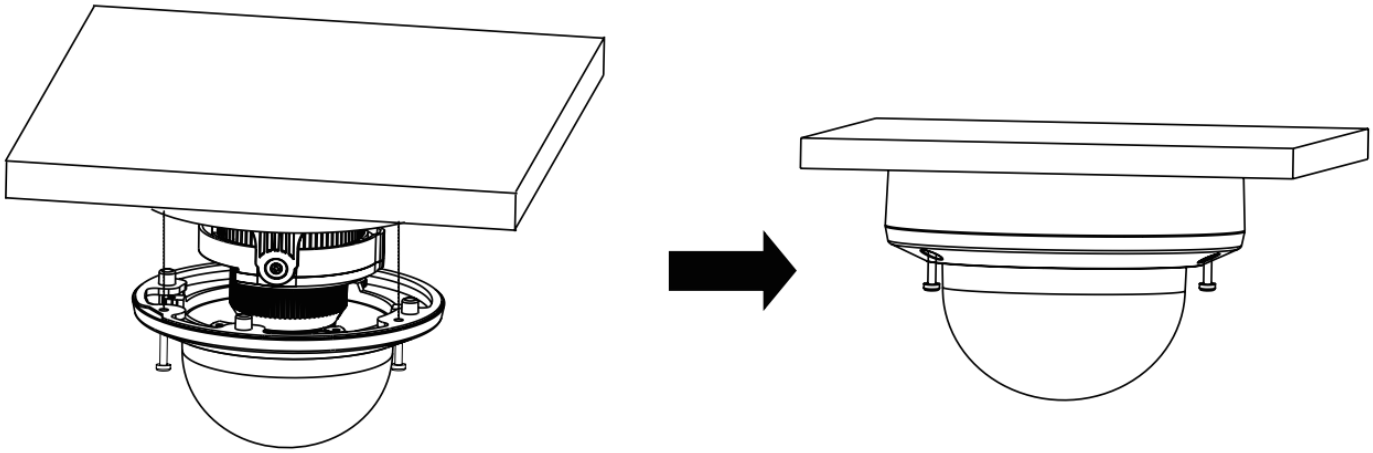

РАЗЪЕМЫ


Ethernet RJ-45
Питание DC12В
Аналоговый аудио выход
Аналоговый аудио вход

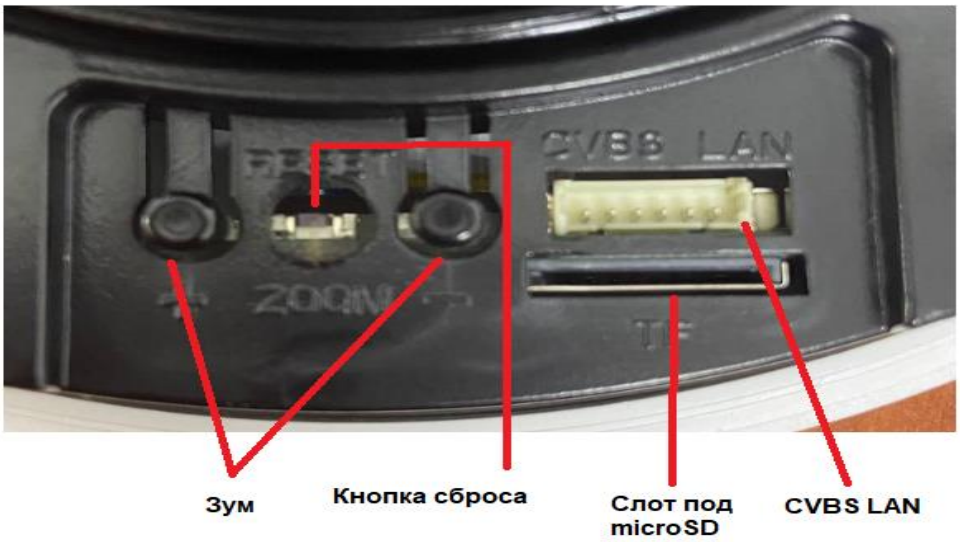
CVBS LAN
Зум
Кнопка сброса
Слот под microSD
CVBS LAN


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC 12В.


2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.

3. По умолчанию IP-адрес камеры назначается по DHCP. Если в сети отсутствует DHCP-сервер, по умолчанию на камере установлен IP-адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «VIPAKS Device Config». Программу можно скачать с нашего сайта www.vipaks.com из раздела «Поддержка» – «ПО и документация».

4. После установки надстройки обновите страницу, в открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. В окне авторизации введите логин (по умолчанию имя пользователя – **admin**) и пароль, который вы установили:

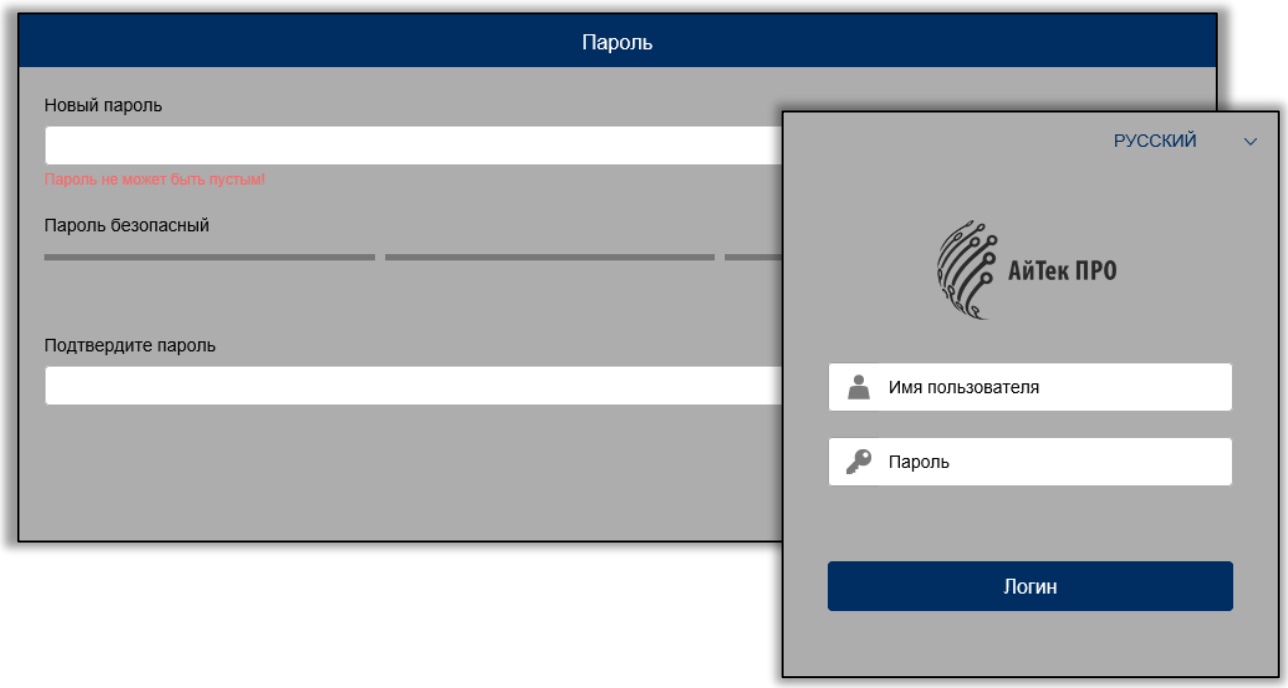


5. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

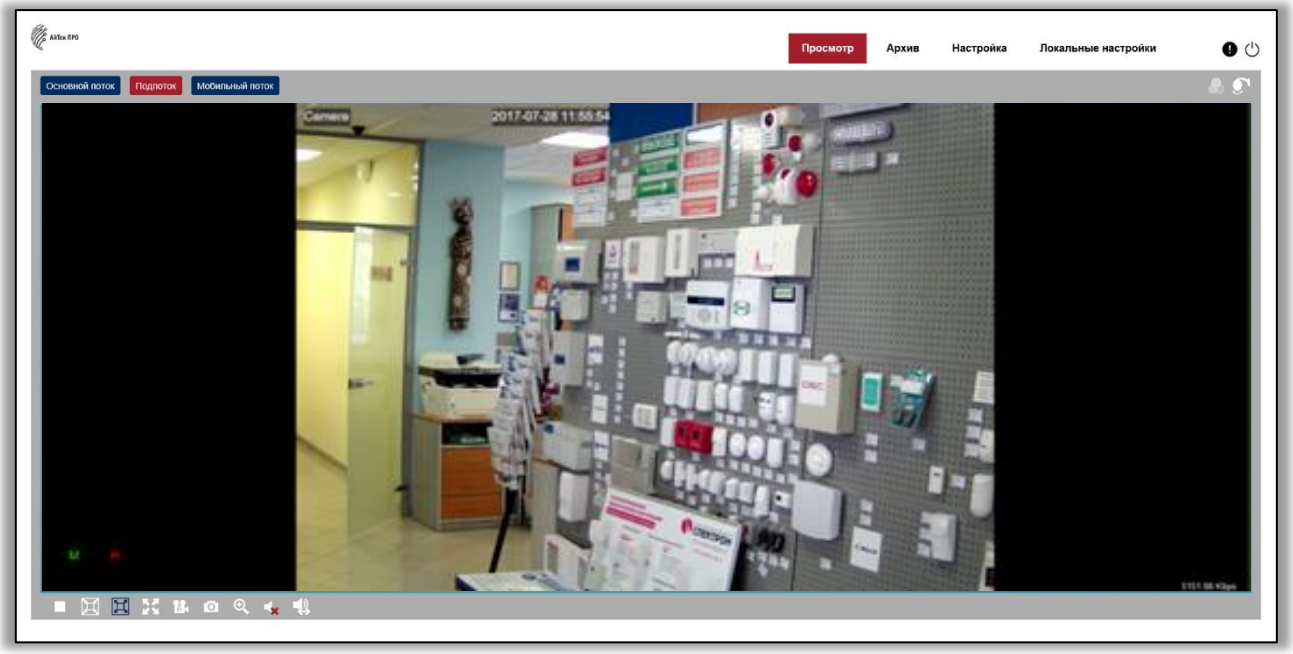

6. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее.

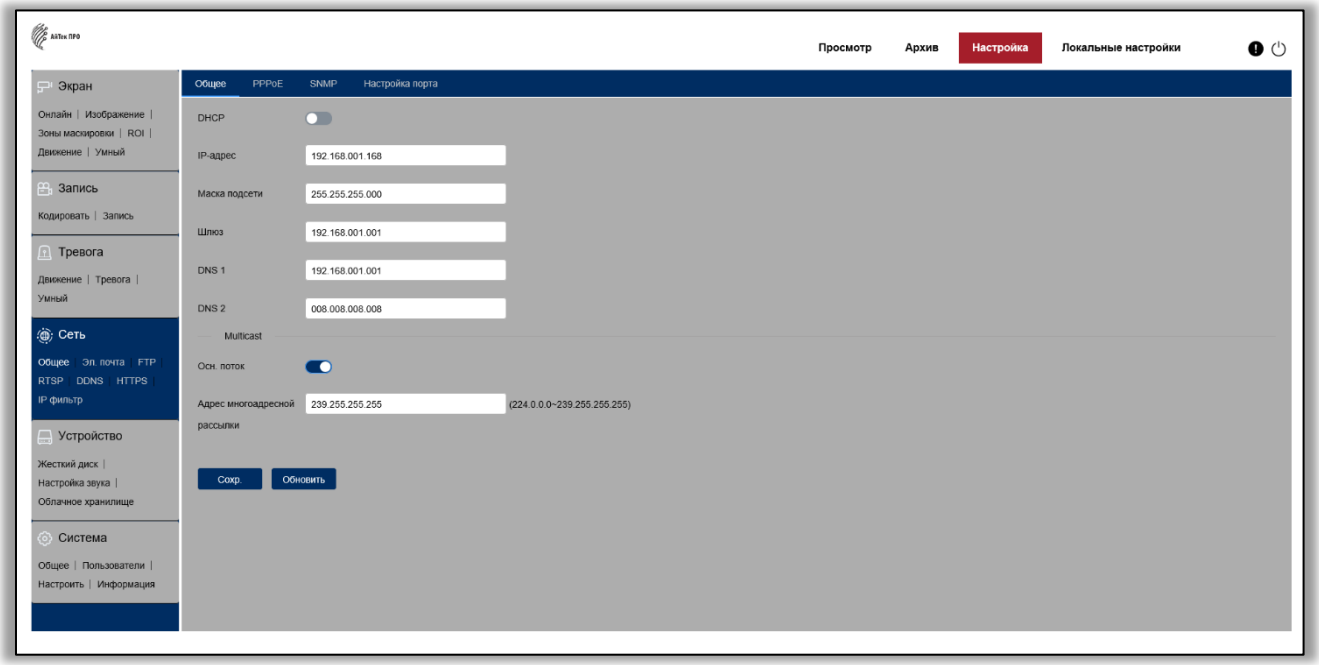

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/2 – 3 поток

DATA: 9988/9000/80 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.