



Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО

Миниатюрная внутренняя IP камера



IPr-M




Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

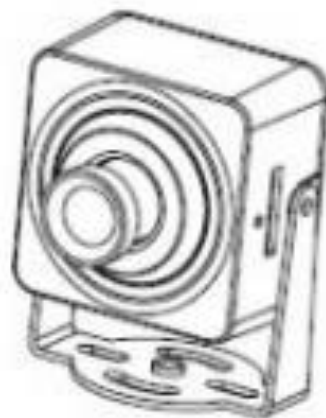

РАЗЪЕМЫ

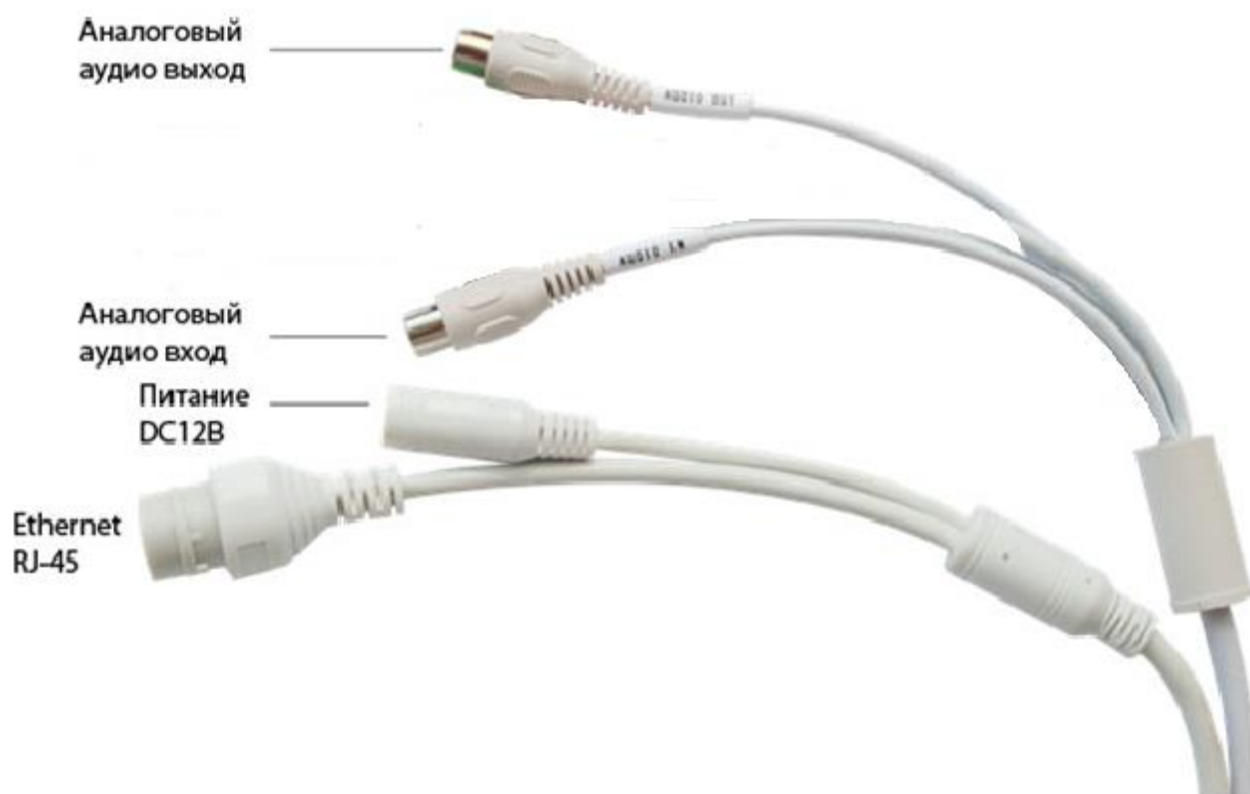






ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – admin**):

Русский ▼

 **АйТек ПРО**
системы видеонаблюдения

 admin


 Пароль

Сохранить пароль

Вход




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

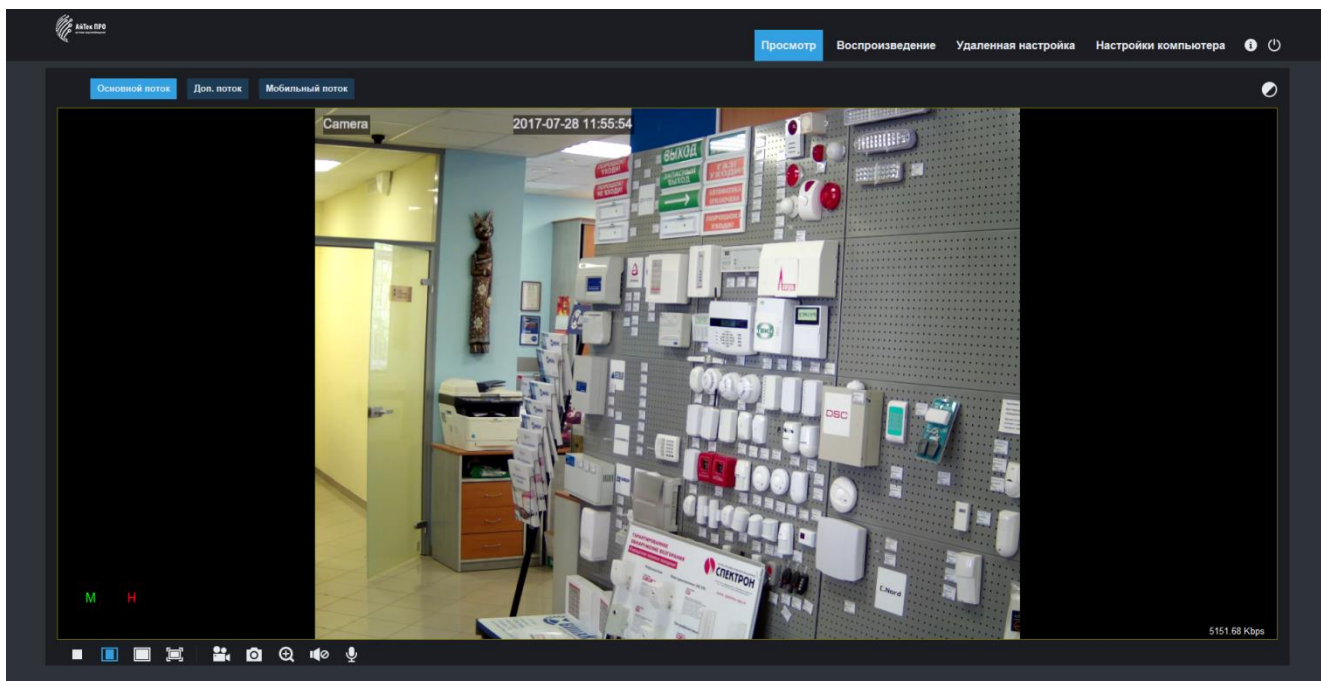

7. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Удаленные настройки -> Настройки сети -> Сеть

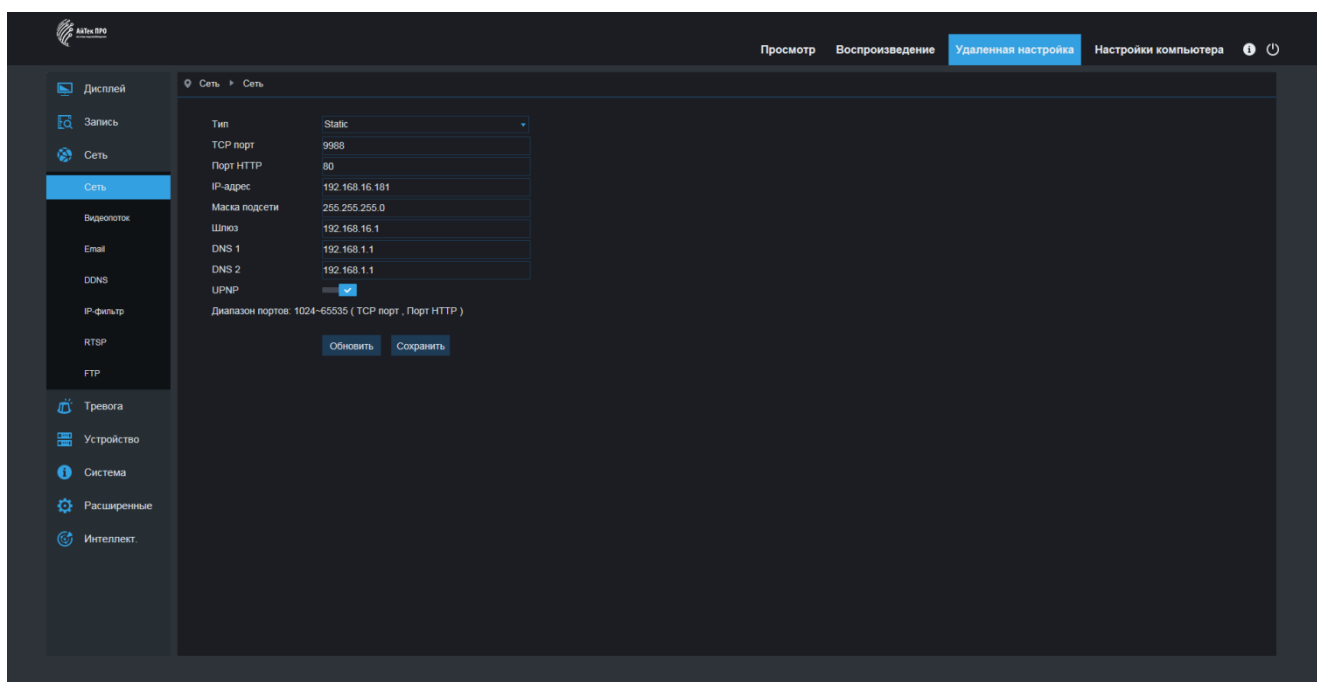



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0` – 1 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1` – 2 поток

DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)


ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.

Подробную инструкцию по эксплуатации и установке

можно скачать на сайте www.itech-cctv.ru



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59

A promotional graphic for technical support. It features a 3D-style illustration of a male technician wearing a red cap with the 'АйТек ПРО' logo and a white shirt with a wrench icon. The technician is positioned in front of a large gear. To the right of the illustration, the text 'Круглосуточная техподдержка по оборудованию АйТек ПРО' is written in black, with 'АйТек ПРО' in red. Below this, the phone number '8800 700 84 59' is displayed in a large, bold, blue font.